


**W90**

# Инструкция пользователя

—  
Пылесос для сухой и  
влажной уборки

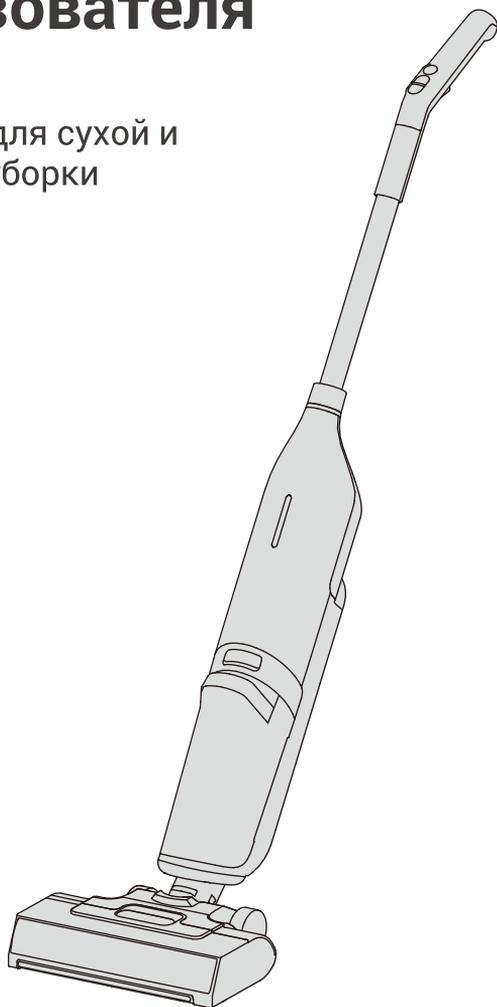

Для получения более подробной информации,  
пожалуйста, посетите [www.iliferobot.com](http://www.iliferobot.com)

| **ILIFE**



Уважаемый клиент,

Спасибо, что выбрали Пылесос для сухой и влажной уборки ILIFE W90!  
Вы присоединились к миллионам людей, убирающих с помощью роботов - самый лучший способ это делать.

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ознакомиться с этим руководством и познакомиться с вашим роботом, чтобы достичь лучшего результата уборки. Если у вас возникнут проблемы с вашим роботом, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки или посетить наш веб-сайт по адресу [www.iliferobot.com](http://www.iliferobot.com) для получения дальнейшей помощи.

Оставайтесь на связи с нами в «X» и «VK», чтобы наслаждаться этими эксклюзивными преимуществами:

- Получайте индивидуальную поддержку для вашего конкретного робота, включая ответы на ваши вопросы, советы по обслуживанию, видеодемонстрации, онлайн-чат и многое другое.
- Получайте обновления продукта и другую ценную информацию, будьте среди первых, кто узнает о новых роботах, эксклюзивных скидках и специальных акциях.

Свяжитесь с нами сейчас на

X: [https://x.com/ilife\\_global](https://x.com/ilife_global)

VK: [https://vk.com/ilife\\_russia](https://vk.com/ilife_russia)

Наслаждайтесь всесторонней уборкой каждый день!  
С наилучшими пожеланиями,  
ILIFE Innovation

## ILIFE Сервисный центр



**89299401228** ( Пн-Пт: 9:00 - 18:00 )



[service\\_russia@iliferobot.com](mailto:service_russia@iliferobot.com)

# Содержание

---

<b>1. Инструкция по технике безопасности</b> .....	1
<b>2. Информация об устройстве</b> .....	4
2.1 Корпус устройства .....	4
2.2 Док-станция .....	5
2.3 Комплектация .....	5
2.4 Отображение статуса устройства .....	5
<b>3. Сборка устройства</b> .....	7
3.1 Установка ручки .....	7
3.2 Извлечение ручки .....	7
<b>4. Использование устройства</b> .....	8
4.1 Пополнение бака для чистой воды .....	8
4.2 Мытьё полов .....	9
4.3 Зарядка .....	10
4.4 Самоочищение .....	10
<b>5. Регулярный уход за устройством</b> .....	11
5.1 Очистка бака для грязной воды .....	11
5.2 Извлечение и очистка губчатого фильтра бака для грязной воды .....	12
5.3 Очистка валика .....	13
<b>6. Технические характеристики</b> .....	14
<b>7. Устранение неисправностей</b> .....	15

## Предупреждения по технике безопасности

1. Разборка изделия строго запрещена;
2. Перед очисткой или обслуживанием, пожалуйста, отсоедините адаптер питания и выключите источник питания из розетки;
3. Чтобы предотвратить потенциальный риск поражения электрическим током, пожалуйста, не прикасайтесь к штекеру, адаптеру питания или монитору влажными руками;
4. Пожалуйста, используйте только адаптер питания, который поставляется вместе с продуктом, если вы используете другие адаптеры питания, это может повредить устройство;
5. Если адаптер питания поврежден, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь в официальную службу послепродажного обслуживания для замены;
6. Продукт не подходит для людей с физическими, двигательными или умственными недостатками или отсутствием здравого смысла (включая детей), если только он не контролируется или не направляется другими лицами для обеспечения безопасного использования;
7. Во время работы, в случае повреждения или чрезмерной температуры и аномального шума двигателя, таких как перегрев корпуса, аномальный шум, запах и другие проблемы, пожалуйста, немедленно остановите пылесос и свяжитесь с официальным послепродажным обслуживанием;
8. Не смачивайте корпус пылесос, в противном случае это может привести к возгоранию и поражению электрическим током из-за короткого замыкания;
9. Не перекрывайте вход и выход воздуха, чтобы избежать перегрева машины;
10. Не смачивайте щетку для пола водой, чтобы избежать перегрева машины;
11. Не встряхивайте и не стучите пылесос, чтобы избежать попадания грязной воды в двигатель;
12. При обращении с пылесосом, пожалуйста, держите ее вертикально, чтобы избежать попадания сточных вод в двигатель;
13. Если резервуар для чистой воды и резервуар для грязной воды не установлены на месте, не используйте пылесос;
14. Продукт подходит только для использования в домашних условиях, а не в промышленных условиях или на открытом воздухе;
15. Продукт подходит для твердого пола в домашних условиях, таких как мраморный пол, деревянный пол, плиточный пол, пол из цельного дерева и композитный пол;





# Инструкция по технике безопасности

---

16. Во избежание пожара не используйте пылесос для очистки окурков, спичек и других неизвестных источников тепла.
17. Не используйте пылесос для очистки легковоспламеняющихся, взрывоопасных или сильно летучих жидкости, такие как бензин, керосин, краска и духи, которые могут вызвать короткое замыкание или взрыв;
18. Не используйте устройство для очистки тонера или цветной краски, используемого в лазерном принтере или копировальном аппарате, чтобы избежать пожара или взрыва;
19. Не используйте пылесос для очистки острых предметов, таких как осколки стекла, кнопки, гвозди, зажимы, камни и другие предметы, чтобы избежать повреждения;
20. Не используйте продукт для очистки пигмента, краски, крема для обуви и других сильно окрашенных пятен;
21. Не используйте продукт для очистки вспененной жидкости, чтобы избежать повреждения двигателя;
22. Храните чистящий раствор в недоступном для детей месте;
23. Пожалуйста, следуйте инструкциям по использованию чистящего раствора;
24. Не добавляйте спирт в емкости с чистой водой.




- Во избежание поражения электрическим током, пожалуйста, не передавливайте шнур питания во время использования устройства.
- Убедитесь, что части тела или крупные предметы, такие как одежда и т.д., находятся далеко от валика.

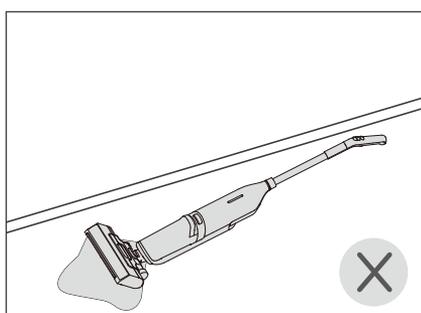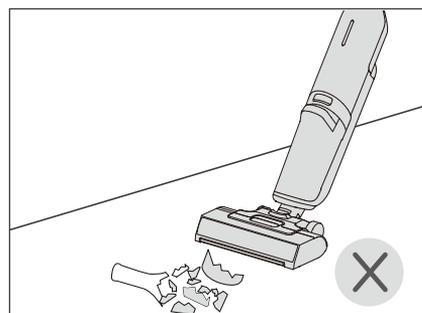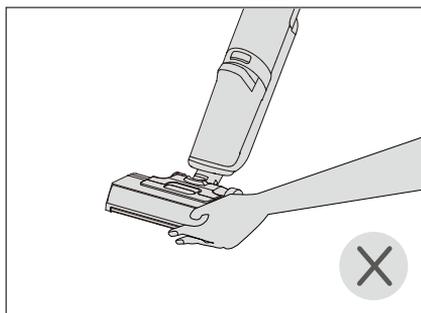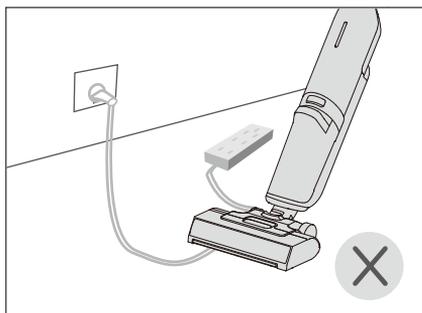


# Информация об устройстве

## Корпус устройства

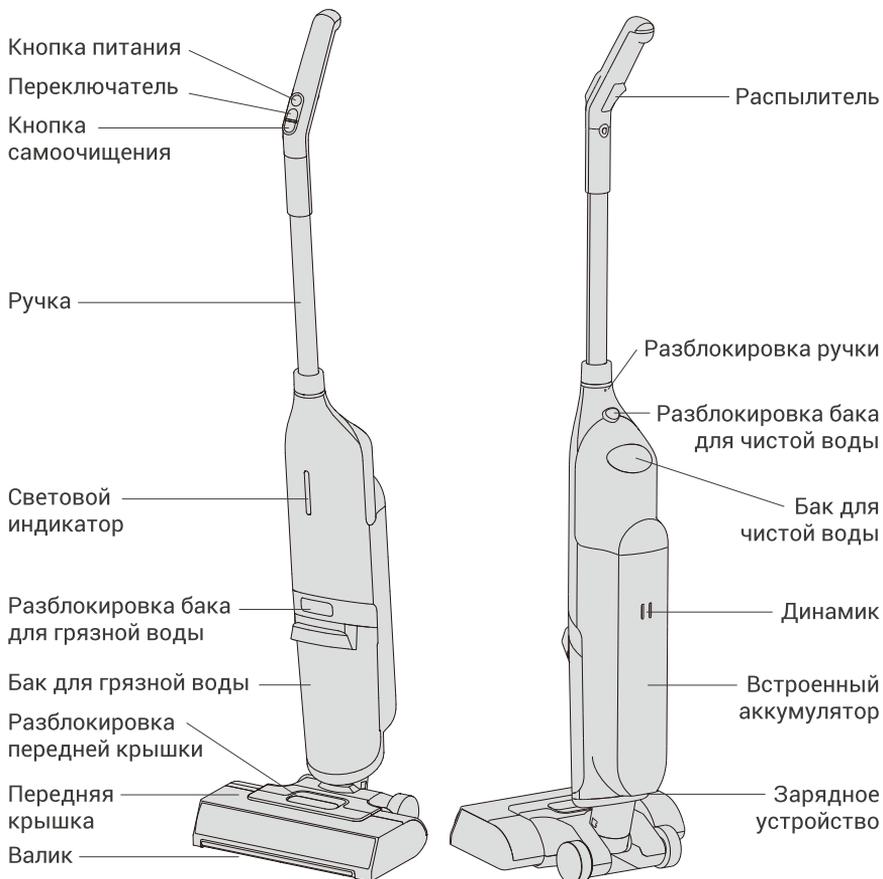


## Док-станция

Зарядный контакт

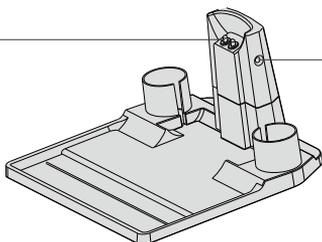

Разъем питания


## Комплектация

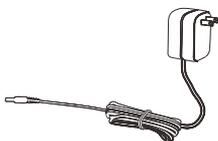

Адаптер питания




Руководство пользователя

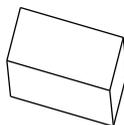

Губчатый фильтр

## Отображение статуса устройства

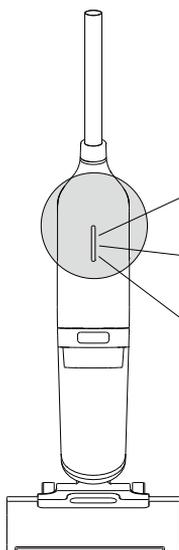

Зелёный

**Горит –**  
Полностью заряжен  
Авто  
Мощный режим  
Уровень заряда > 40%

Оранжевый

**Горит –**  
10% < Уровень заряда < 40%  
**Медленно мигает –**  
Заряжается

Красный

**Горит –**  
Низкий заряд аккумулятора  
**Мигает –**  
Предупреждение об ошибке

# Информация об устройстве

## Отображение статуса устройства


Статус устройства	Статус светового индикатора
Низкий заряд аккумулятора	Горит красным.
Полная зарядка	Горит зеленым.
Перегрев аккумулятора	Издает звуковой сигнал, красный индикатор включается и гаснет через 5 секунд.
Защита от короткого замыкания	Издает звуковой сигнал, красный индикатор мигает и гаснет через 5 секунд.
Заряжается	Оранжевый индикатор мигает, но медленно.
Опустошить резервуар для чистой воды	Дважды проведите трансляцию "Нехватка чистой воды".
Бак для грязной воды переполнен	Передача "Please empty the dirty water tank", и красный индикатор гаснет после мигания в течение 5 секунд.
Ошибка насоса	Звуковой сигнал, и красный индикатор гаснет после мигания в течение 15 секунд.
Ошибка импеллера	Издает звуковой сигнал, красный индикатор мигает и гаснет через 10 секунд.
Ошибка валика	Трансляция "Пожалуйста, проверьте главную щетку", и красный свет гаснет после мигания в течение 5 секунд.
Ошибка зарядки	Издает звуковой сигнал, красный индикатор включается и гаснет через 10 секунд.
Уровень заряда > 40%	Зелёный.
10% < Уровень заряда < 40%	Оранжевый.
Уровень заряда < 40%	Красный «Низкий заряд аккумулятора».

## Установка ручки

Как показано на рисунке 3-1, вставьте ручку в соответствующую верхнюю часть корпуса с креплениями для установки. После этого вы должны услышать «щелчок». Завершающий шаг показан на рисунке 3-2.

## Извлечение ручки


Просуньте подходящий по размеру предмет (например, бамбуковую палочку) в небольшое отверстие над кнопкой разблокировки ручки – так, как это показано на рисунке, после чего потяните ручку вверх.

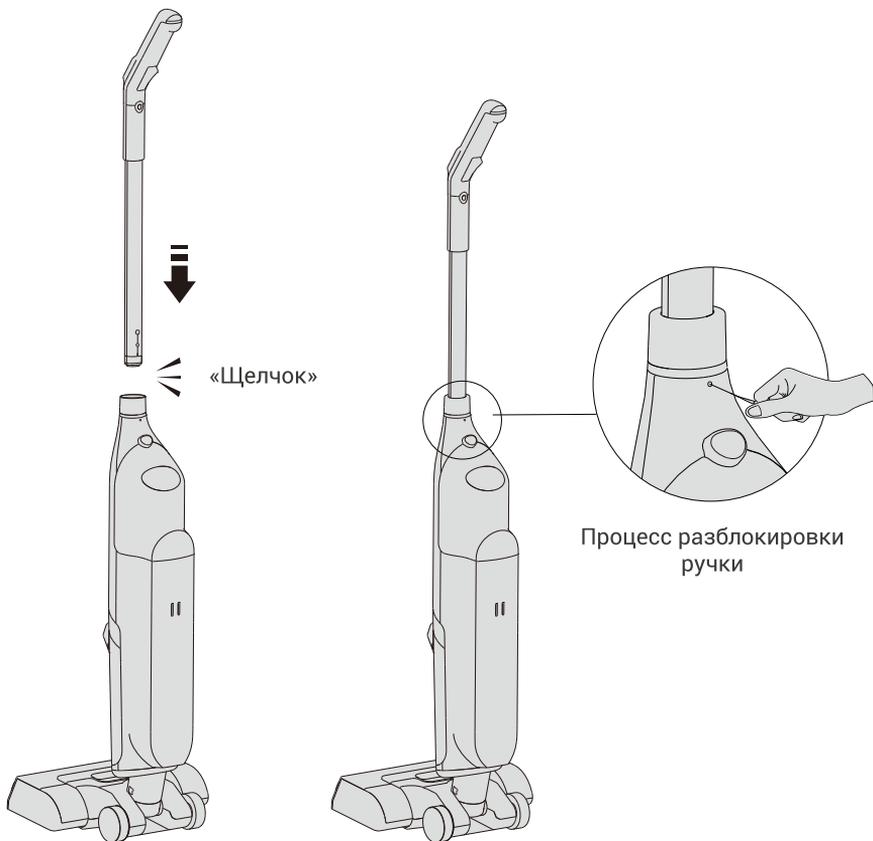

# Использование устройства


## Пополнение бака для чистой воды

1

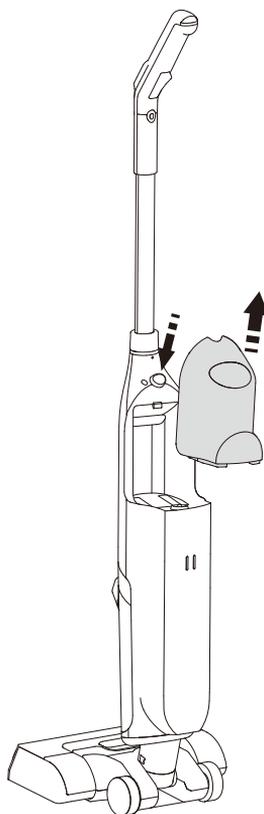


Нажмите на кнопку, чтобы вынуть бак для чистой воды.

2

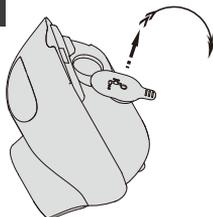


Чтобы открыть мягкую резиновую крышку, поднимите её и поверните по часовой стрелке.

3

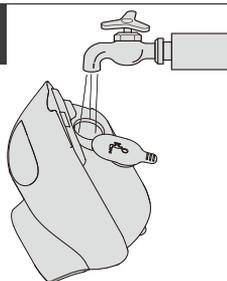


Добавьте чистой воды, но не больше, чем по линии указанного максимального объёма.

4

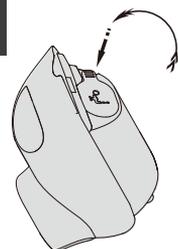


Чтобы закрыть мягкую резиновую крышку, поверните её против часовой стрелки и опустите.

5

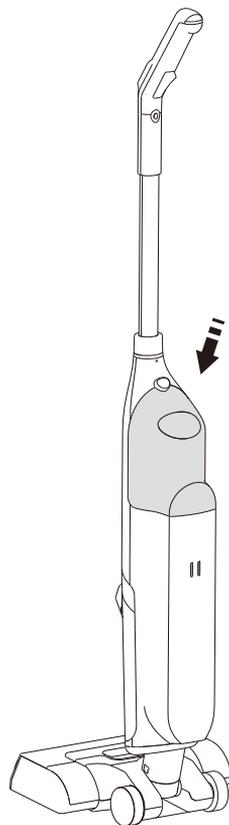

Вставьте бак для чистой воды обратно в устройство. Вы должны услышать «щелчок».


## Мытьё полов

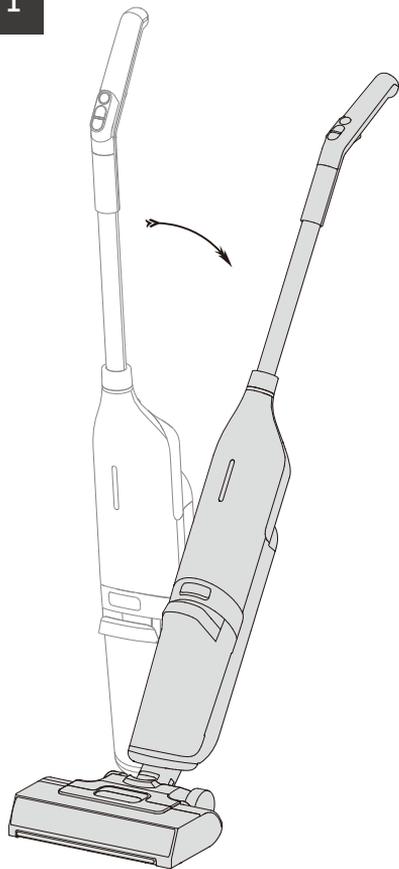**1**

Пожалуйста, наклоните корпус устройства перед тем, как нажимать на кнопку питания.

**2**

- Нажмите на кнопку питания. По умолчанию мощность настраивается в рамках автоматического режима.
- Нажмите на кнопку питания ещё раз, чтобы остановить работу устройства;
- Нажмите на переключатель во время работы устройства, чтобы переключиться между «автоматической/мощной» скоростями.
- Нажмите и удерживайте кнопку распылителя для распыления воды. Отпустите кнопку, чтобы вода перестала распыляться.

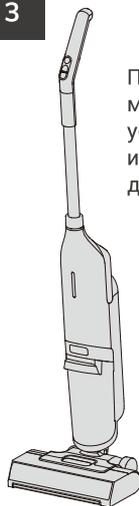**3**


После использования вы можете поставить устройство вертикально или вернуть его на док-станцию.

# Использование устройства

## Зарядка

1

Подсоедините адаптер питания к док-станции, как это показано на рисунке, и подключите его к розетке.

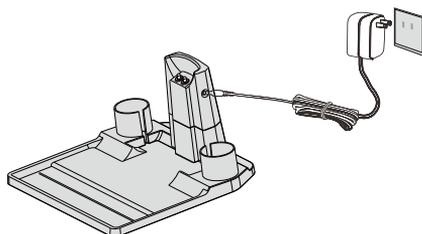

2

Поставьте устройство на док-станцию, как это показано на рисунке.

Вставлять этой стороной



Теперь световой индикатор на корпусе загорится оранжевым, устройство войдёт в режим зарядки. Горящий зелёный индикатор указывает на то, что зарядка завершена (через 5 минут устройство перейдёт в спящий режим).

## Самоочистление

Почистив устройство, верните его на док-станцию. В первую очередь опустошите бак для грязной воды и удостоверьтесь, что в устройстве достаточно воды. Нажмите на кнопку самоочистления. Устройство войдёт в режим самоочистления и остановится автоматически спустя минуту после окончания очистки и сушки.

### Совет:


«Функция самоочистления» может быть выбрана только во время зарядки с уровнем заряда аккумулятора больше 10%.

Кнопка самоочистления




## Очистка бака для грязной воды

1

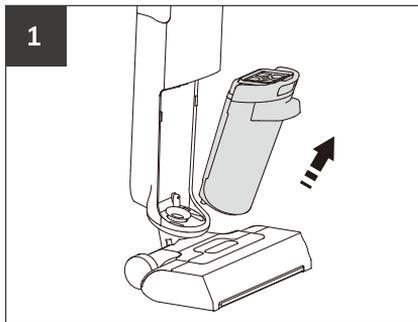


Нажмите на кнопку разблокировки бака для воды и вытащите бак.

2

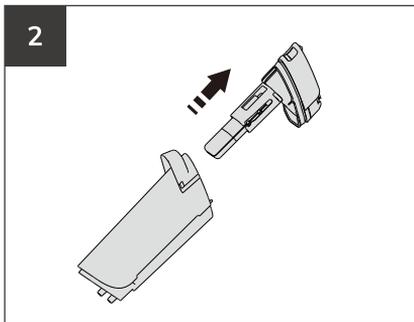


Вытащите крышку бака для грязной воды.

3

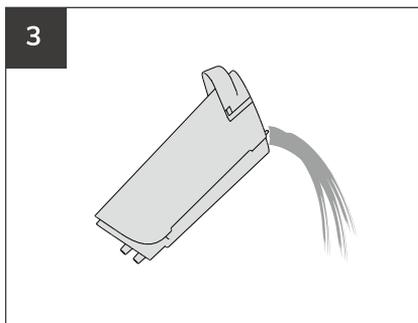


Вылейте грязную воду.

4

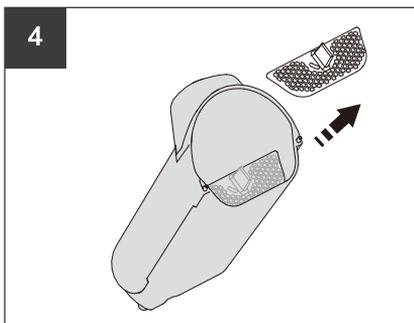


Вытащите держатель с фильтром.

5

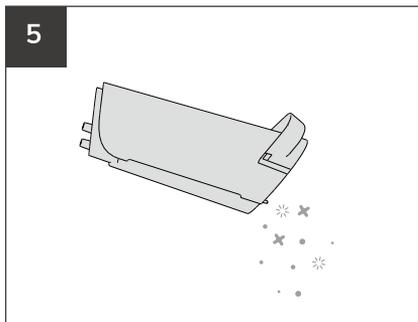

Выбросьте твёрдые отходы.


6

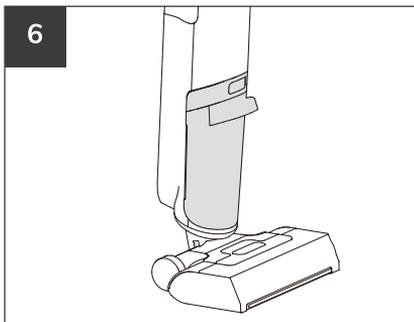

Закройте бак крышкой и поставьте его обратно в устройство. Вы должны услышать «щелчок».


### Извлечение и очистка губчатого фильтра бака для грязной воды

1

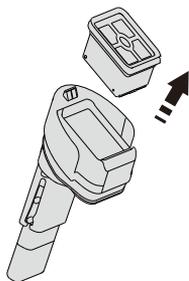


Вытащите держатель с губчатым фильтром из крышки бака для грязной воды.

2

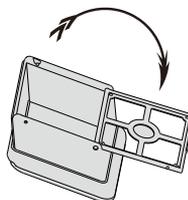


Откройте крышку держателя.

3

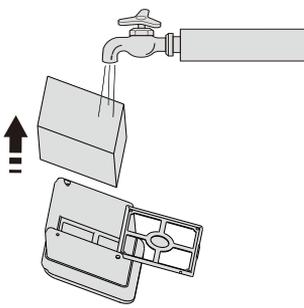


Вытащите губчатый фильтр, при помощи воды помойте его и держатель.

4

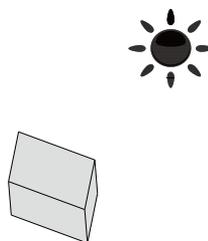


Помыв губчатый фильтр, высушите его, поместите обратно в держатель и закройте.


## Очистка валика

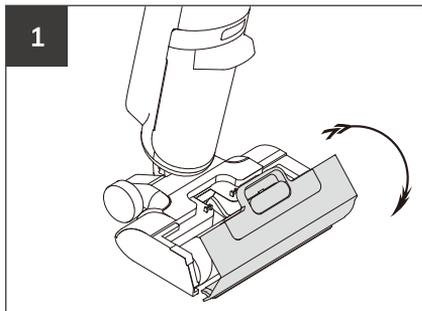


1 Нажмите на кнопку разблокировки передней крышки и снимите крышку.

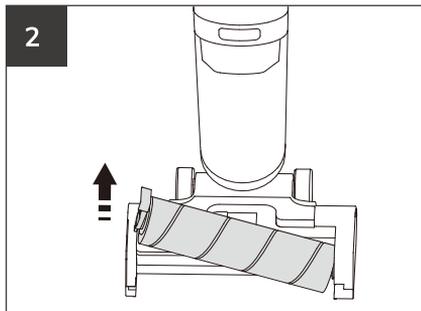


2 Поднимите держатель валика, чтобы вытащить валик.

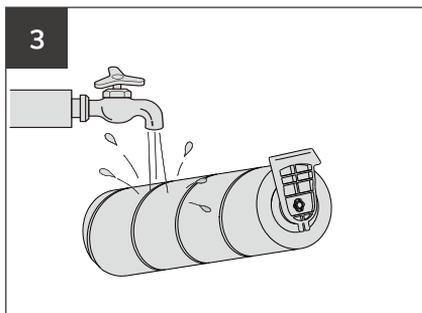


3 Вручную помойте валик.

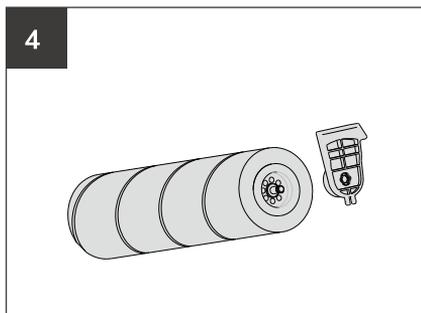

4 Откройте боковую крышку валика, чтобы убрать намотавшиеся волосы.

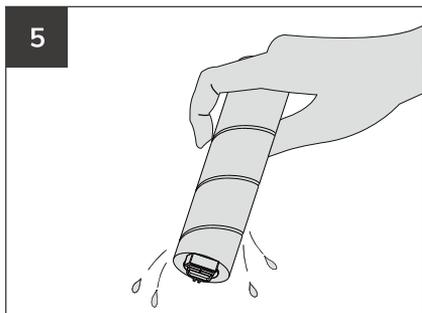

5 Стряхните воду с поверхности.

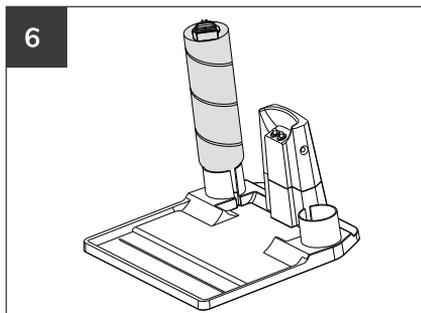

6 Чтобы просушить чистый валик, вы можете установить его на одну из сторон док-станции.

## Технические характеристики

---

Название:	ILIFE Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки W90
Модель:	W90
Чистый вес:	4,3 кг
Ёмкость бака для грязной воды:	500 мл
Ёмкость бака для чистой воды:	700 мл
Размеры устройства:	255(Д)*280(Ш)*1193(В) мм
Размеры упаковки:	870(Д)*183(Ш)*328(В) мм
Номинальное напряжение:	DC 21.6V
Мощность устройства:	150 Вт
Ёмкость аккумулятора:	3000 мА·ч
Параметры адаптера:	На входе: AC 100~240В 50/60 Гц На выходе: DC 28 В/0.6 А
Время зарядки	~6,5h

## Устранение неисправностей

Если Беспроводной пылесос влажной и сухой уборки не работает должным образом, используйте информацию ниже для устранения неполадок.

Неисправность	Причины и решение
Устройство не работает.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Низкий уровень заряда. Зарядите его прежде чем использовать.</li> <li>2. Заблокирован вентиляционный канал и валик. Уберите посторонние предметы и заново запустите устройство.</li> <li>3. Бак для грязной воды переполнен. Очистите бак!</li> </ol>
Сниженная мощность всасывания в комбинации с необычными звуками.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вентиляционный канал и валик заблокированы посторонними предметами. Уберите их и заново запустите устройство.</li> <li>2. Неправильно установлен бак для грязной воды. Проверьте его комплектацию и установите его заново.</li> <li>3. Грязный губчатый фильтр в баке для грязной воды. Очистите фильтр!</li> <li>4. Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите устройство!</li> </ol>
Во время зарядки не загорается световой индикатор	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте, правильно ли подключен адаптер питания.</li> <li>2. Аккумулятор полностью зарядился и перешёл в спящий режим.</li> </ol>

